

Montage van het slot

Stap 1:

Draai de normale moer op de slothouder, en plaats hier een ring op.


Stap 2:

Maak het gat in de voorkant van de bak open door het zwarte dopje te verwijderen.



Let op: Bij oudere fietsen kan het voorkomen dat er geen gat aanwezig is.

Boor in dit geval zelf het gat en houd tijdens het boren een stuk hout aan de binnenkant om splinteren te voorkomen. De positie wordt in dit geval bepaald nadat de tent gemonteerd is.

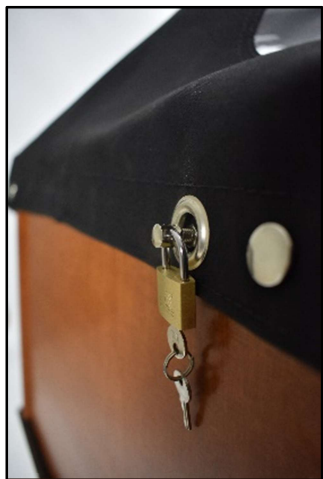

Stap 3:

Bevestig vervolgens de slothouder door de bak heen. Draai de borgmoer op de stanghouder tot het schroefdraad bijna uit de moer komt.

Stap 4:

Draai de moer aan de buitenkant(!) van de bak aan om de slothouder vast te zetten.

Stap 5:

Plaats de tent over de slothouder en haal vervolgens het slot door de houder heen en klik deze dicht.

Let op: dit slot bied geen garantie tegen diefstal.

Mounting the lock

Step 1:

Place the normal nut over the lockholder and place a washer on the nut.




Step 2:

Open up the hole in the front of the box by removing the black cover.

Note: Older bikes do not have the hole for the lock pre-drilled.

If this is the case with your bike then use a drill to make the hole. Make sure to use a piece of wood as backing board to prevent splitting of the wood. The correct position is found by first mounting the canopy.

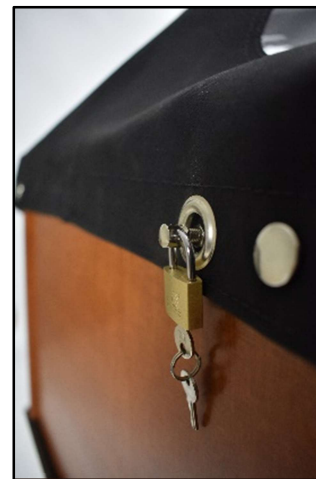

Step 3:

Put the lock holder through the box and mount the locking nut on the inside. Turn the nut until the threads almost come out.

Step 4:

Fix the lock holder by turning the nut on the outside(!) of the box.

Step 5:

Place the canopy over the lock holder. Next pull the lock through, and close it.

Note: this lock doesn't offer guaranteed protection against theft.

Montage van het slot

Stap 1:

Draai de normale moer op de slothouder, en plaats hier een ring op.


Stap 2:

Maak het gat in de voorkant van de bak open door het zwarte dopje te verwijderen.



Let op: Bij oudere fietsen kan het voorkomen dat er geen gat aanwezig is.

Boor in dit geval zelf het gat en houd tijdens het boren een stuk hout aan de binnenkant om splinteren te voorkomen. De positie wordt in dit geval bepaald nadat de tent gemonteerd is.

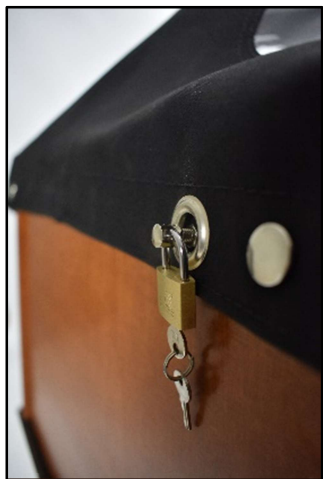

Stap 3:

Bevestig vervolgens de slothouder door de bak heen. Draai de borgmoer op de stanghouder tot het schroefdraad bijna uit de moer komt.

Stap 4:

Draai de moer aan de buitenkant(!) van de bak aan om de slothouder vast te zetten.

Stap 5:

Plaats de tent over de slothouder en haal vervolgens het slot door de houder heen en klik deze dicht.

Let op: dit slot bied geen garantie tegen diefstal.

Mounting the lock

Step 1:

Place the normal nut over the lockholder and place a washer on the nut.




Step 2:

Open up the hole in the front of the box by removing the black cover.

Note: Older bikes do not have the hole for the lock pre-drilled.

If this is the case with your bike then use a drill to make the hole. Make sure to use a piece of wood as backing board to prevent splitting of the wood. The correct position is found by first mounting the canopy.

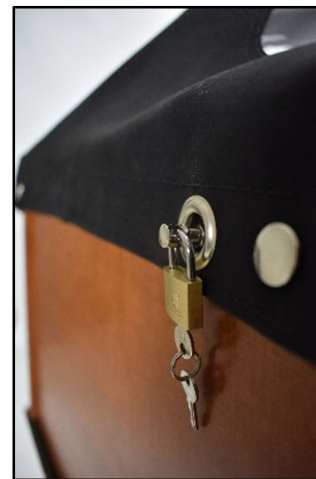

Step 3:

Put the lock holder through the box and mount the locking nut on the inside. Turn the nut until the threads almost come out.

Step 4:

Fix the lock holder by turning the nut on the outside(!) of the box.

Step 5:

Place the canopy over the lock holder. Next pull the lock through, and close it.

Note: this lock doesn't offer guaranteed protection against theft.