



- a) Bank
- b) Rechter zijpaneel
- c) Linker zijpaneel
- d) Schroeven zijpanelen Torx 3.5x35mm (8x)
- e) Bout M6x20 (2x)
- f) Ring M6 (2x)
- g) Dopmoer M6 (2x)
- h) Slot (2x)
- i) Schroeven slot 2.9x9.5 (8x)
- j) Gordel

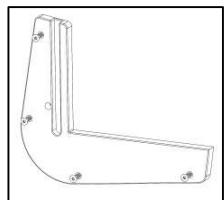


Stap 1: Zet de schroeven in de zijpanelen

Zet de schroeven(d) halverwege in het linker(c) en rechterpaneel(b).

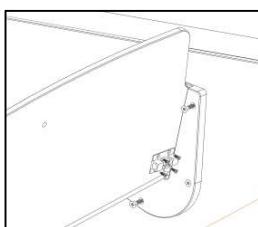


Stap 2: Positioneer de zijpanelen

Zet de bank(a) + zijpanelen(b+c) in elkaar. Lijn de beste positie van dit samenstel uit in de bak en draai de achterste schroef(d) vast. Controleer voordat je de andere kant vastdraait of de uitlijning correct is. Plaats ook de sloten(h) met schroeven(i) op de achterwand van de rugleuning.

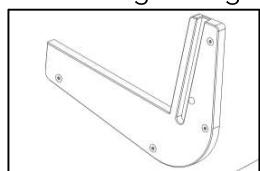


Stap 3: De zijpanelen monteren

Verwijder de bank(a) van de zijpanelen en draai de resterende schroeven(d) vast.

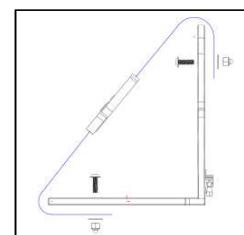


Stap 4: Veiligheidsgordel monteren

Monteer de veiligheidsgordel met de meegeleverde bout(e), ring(f) en moer(g).

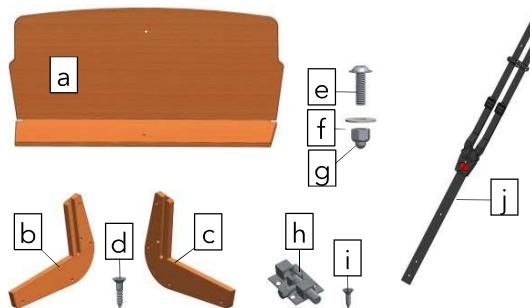


- a) Bench
- b) Right sidepanel
- c) Left sidepanel
- d) Screws sidepanel Torx 3.5x35mm (8x)
- e) Bolt M6x20 (2x)
- f) Washer M6 (2x)
- g) Cap nut M6 (2x)
- h) Sliding Lock (2x)
- i) Screws lock 2.9x9.5 (8x)
- j) Seat belt

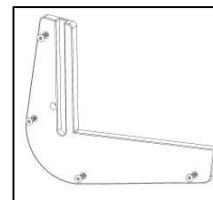


Step 1: Put the screws in the side panels

Put the screws(d) halfway in the left(c) and right(b) panel.

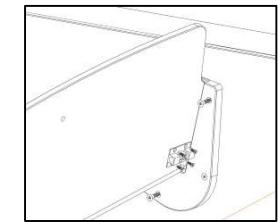


Step 2: Position the side panels

Assemble the bench(a) + side panels(b+c). Align the best position of this assembly in the box and tighten the rear screw(d). Before you tighten the other side check if the alignment is correct. Also place the locks(h) with screws(i) on the back wall of the backrest.

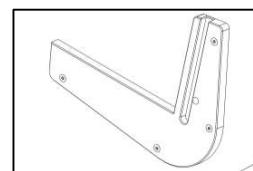


Step 3: Mount the sidepanels

Remove the bench(a) from the side panels and tighten the remaining screws(d).

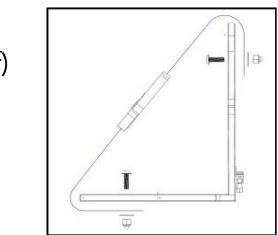


Step 4 Mount the seat belt

Mount the seat belt with the supplied bolt(e), washer(f) and nut(g).

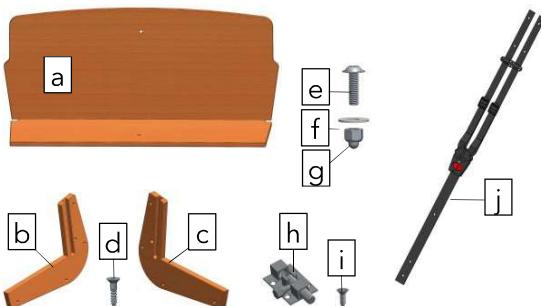


- a) Bank
- b) Rechter zijpaneel
- c) Linker zijpaneel
- d) Schroeven zijpanelen Torx 3.5x35mm (8x)
- e) Bout M6x20 (2x)
- f) Ring M6 (2x)
- g) Dopmoer M6 (2x)
- h) Slot (2x)
- i) Schroeven slot 2.9x9.5 (8x)
- j) Gordel

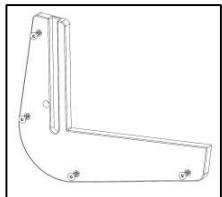


Stap 1: Zet de schroeven in de zijpanelen

Zet de schroeven(d) halverwege in het linker(c) en rechterpaneel(b).

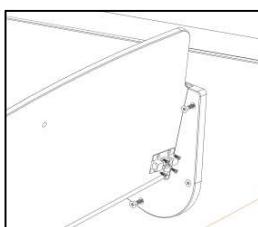


Stap 2: Positioneer de zijpanelen

Zet de bank(a) + zijpanelen(b+c) in elkaar. Lijn de beste positie van dit samenstel uit in de bak en draai de achterste schroef(d) vast. Controleer voordat je de andere kant vastdraait of de uitlijning correct is. Plaats ook de sloten(h) met schroeven(i) op de achterwand van de rugleuning.

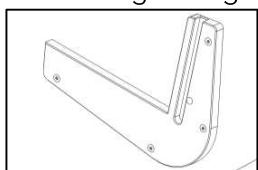


Stap 3: De zijpanelen monteren

Verwijder de bank(a) van de zijpanelen en draai de resterende schroeven(d) vast.

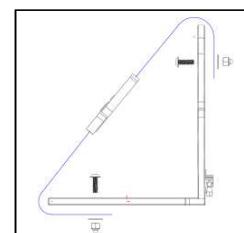


Stap 4: Veiligheidsgordel monteren

Monteer de veiligheidsgordel met de meegeleverde bout(e), ring(f) en moer(g).

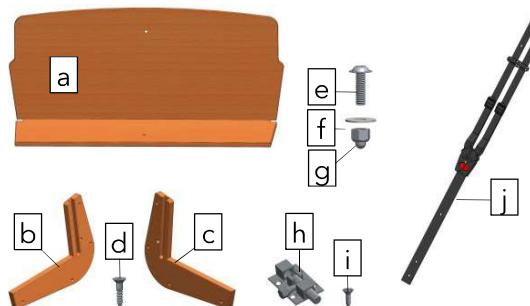


- a) Bench
- b) Right sidepanel
- c) Left sidepanel
- d) Screws sidepanel Torx 3.5x35mm (8x)
- e) Bolt M6x20 (2x)
- f) Washer M6 (2x)
- g) Cap nut M6 (2x)
- h) Sliding Lock (2x)
- i) Screws lock 2.9x9.5 (8x)
- j) Seat belt

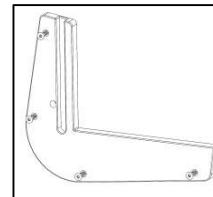


Step 1: Put the screws in the side panels

Put the screws(d) halfway in the left(c) and right(b) panel.

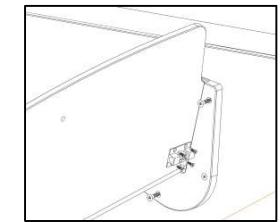


Step 2: Position the side panels

Assemble the bench(a) + side panels(b+c). Align the best position of this assembly in the box and tighten the rear screw(d). Before you tighten the other side check if the alignment is correct. Also place the locks(h) with screws(i) on the back wall of the backrest.

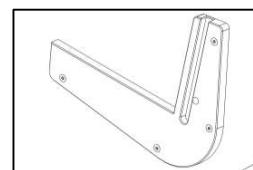

Step 3: Mount the sidepanels

Remove the bench(a) from the side panels and tighten the remaining screws(d).

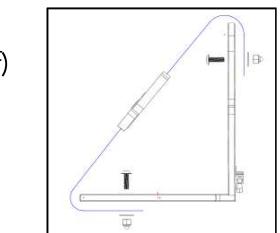

Step 4 Mount the seat belt

Mount the seat belt with the supplied bolt(e), washer(f) and nut(g).